


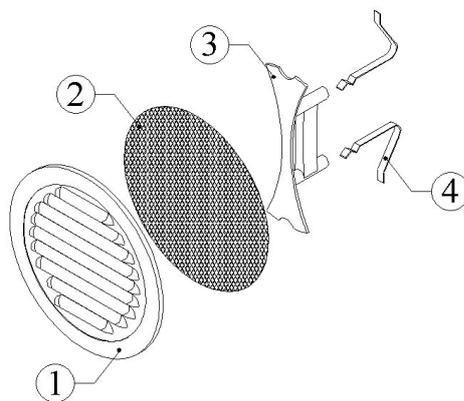


## ASSEMBLAGGIO ED INSTALLAZIONE MOLLETTE



La parte della molletta ondulata deve essere inserita dentro la guida della staffa in plastica (ed è ondulata proprio per evitare che si sfilii nel caso si forzi la griglia per levarla dalla sede).

### ATTENZIONE

La molletta, se montata alla rovescia, rimane troppo lunga e non della forma corretta per agganciarsi al tubo e si può rompere.

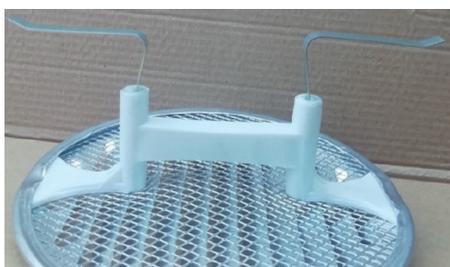

Le mollette quando anche fossero inserite per il verso giusto non devono essere deformate: devono rimanere con l'asse verticale.

### ATTENZIONE

Durante la fase di d'inserimento delle mollette alla resistenza generata dalla parte ondulata nella guida di bloccaggio.



Nel caso di diametri di tubo vicino al limite di utilizzo della griglia e per farla aderire bene alla parete bisogna utilizzare delle astuzie in modo da favorire l'adesione dello spigolo della molletta nel foro al momento giusto (ad esempio: provare ad inserire la griglia perfettamente in asse al foro).