

FINESTRA PER TETTI PIANI "FLAT" ^{CE}

Codice articolo: ET094



MADE IN ITALY




Idonea per accedere alle detrazioni fiscali in esse e per ristrutturazione e riqualificazione energetica

CARATTERISTICHE

- Elegante design interno ed esterno. Non necessita di anti-estetiche cupole o superfici rotonde per far defluire l'acqua
- Fornisce luce naturale in tutti i locali poco illuminati da finestre a parete
- Facile da installare; viene spedita già assemblata, pronta per essere applicata sul tetto; non richiede nessuna manutenzione
- Vetro antisfondamento di serie ad alto coefficiente termico Ug 1,1

DIMENSIONI

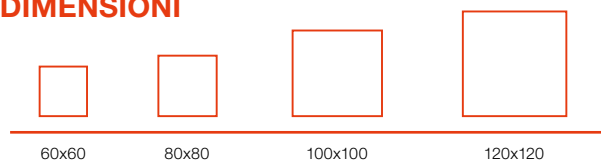

VANTAGGI DI QUESTO MODELLO



POSSIBILITÀ DI AUTOMAZIONE



VASTA GAMMA DI ACCESSORI (tranne persiana esterna e tenda esterna)





PENDENZA DA 0° A POCHI GRADI



PRODUZIONE SU MISURA A RICHIESTA

TELAIO CON DESIGN INCLINATO DI 7° PER CONSENTIRE IL DEFLUSSO DELL'ACQUA ANCHE SUTETTO PIANO

VETRO CAMERA PERFORMANTE E ANTISFONDAMENTO

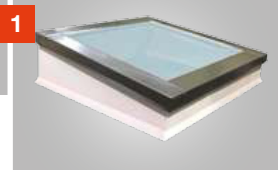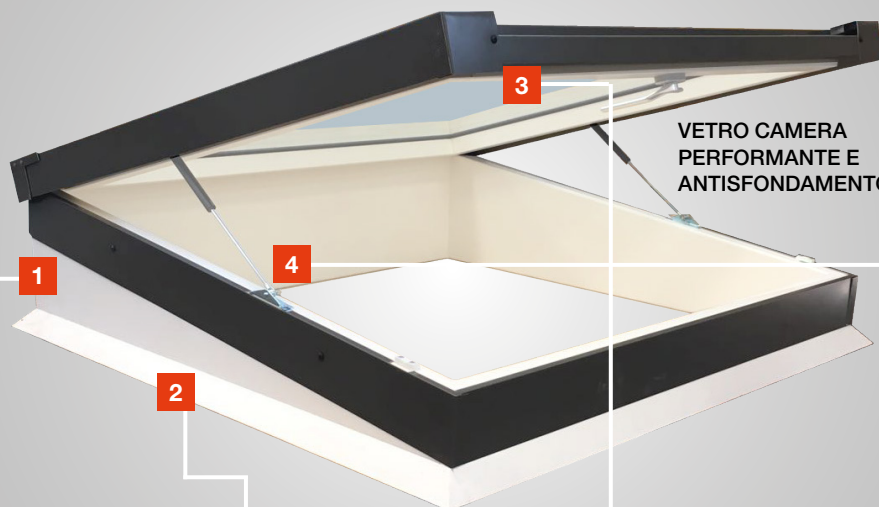


Il telaio della finestra è inclinato di 7° per permettere all'acqua di scorrere sul serramento anche con pendenza di 0°.



Il telaio in legno di abete trattato 3 volte con vernici all'acqua ecologiche, non necessita di manutenzione e consente una facile pulizia.




Vetrata: interno 4 basso emissivo/ 14 argon/3+3 esterno, con canalina a bordo caldo per migliorare la prestazione termica del serramento e limitare ulteriormente la formazione di condensa lungo il perimetro dell'anta ($U_w=1.35$ $U_g=1.1$).

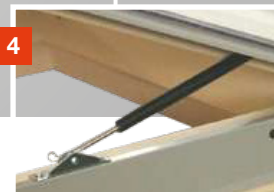

Meccanismo di sostegno che consente agevolmente l'apertura sia manuale che automatizzata. La finestra può essere dotata di motore automatico, maniglia manuale (per finestre inferiori alla misura 80x80) o dispositivo di apertura manuale.

SEZIONE FINESTRA

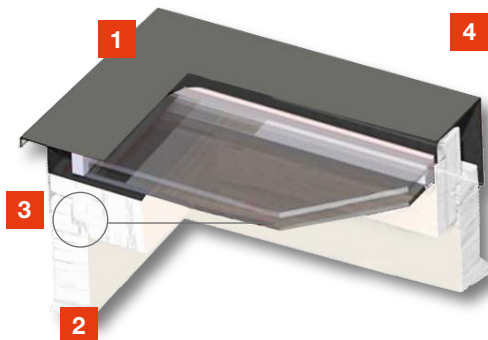


1 Il design minimal del serramento, a differenza delle altre soluzioni sul mercato permette di avere, a parità di ingombro esterno, una maggior superficie utile per la vetrata. Viene facilitata in questo modo l'illuminazione naturale degli ambienti interni.

2 Telaio in legno di abete massello rigatino di prima scelta. Spessore cm 4.


3 Doppia guarnizione tra battente e telaio.

4 Alluminio esterno verniciato RAL 7022. Larghezza alluminio cm 11,5.

DETTAGLIO TECNICO DEL PRODOTTO

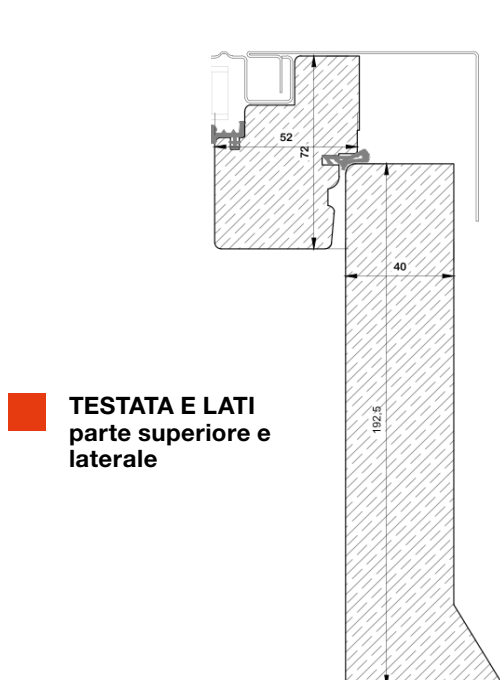

TESTATA E LATI
parte superiore e
laterale

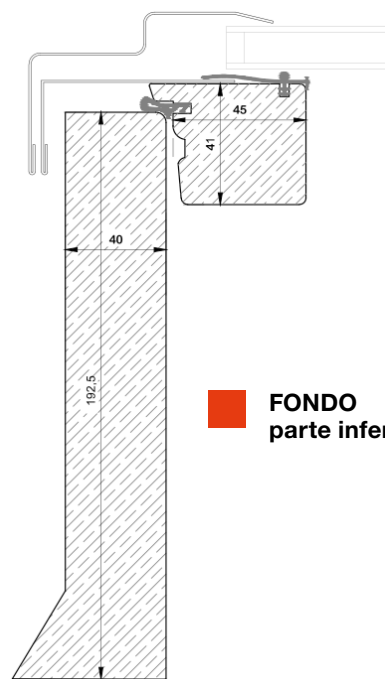

FONDO
parte inferiore

PROCESSO QUALITY TIME MAGGINI

La struttura in legno della finestra viene completata seguendo il processo "quality time" che include:

- Selezione del legno
- Lavorazione con impianti di precisione
- Protezione (con prodotti ecologici a base d'acqua) ottenuta in tre fasi:
 1. Trattamento impregnante a bagno per difendere il legno in profondità;
 2. Levigatura effettuata con processo manuale per rendere il legno liscio e idoneo alla fase di finitura;
 3. Verniciatura che impermeabilizza il materiale, lo protegge dall'umidità esterna e ne esalta la naturale bellezza del legno.

LE FINITURE

Possibili finiture del telaio e dell'anta:



Tradizionale
tinta miele



Laccata bianca
finitura standard



Vernice alta
protezione



Classica
tinta noce



Gamma colori
RAL

MISURE

BXH misure in cm.		foro finito nel tetto	esterno cassa	esterno base del serramento	interno cassa	altezza serramento**	vetro *luce netta	sup. utile vetrata mq
FLATD 1 60 X 60		60x60	66x66	71x71	58x58	minimo 18 massimo 34	48,5x48,5	0,235
FLATD 2 80 X 80		80x80	86x86	91x91	78x78	minimo 18 massimo 34	68,5x68,5	0,469
FLATD 3 100 X 100		100x100	106x106	111x111	98x98	minimo 18 massimo 34	88,5x88,5	0,783
FLATD 4 120 X 120		120x120	126x126	131x131	118x118	minimo 18 massimo 34	108,5x108,5	1,177

* misura per ordine di tende interne.

** l'altezza può variare in base all'ampiezza del serramento e alle esigenze costruttive è comunque tra i 18 e i 34 cm.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



- 1** Svitare i 4 carter perimetrali ai lati della finestra. Prima di fissare la finestra al tetto i lati devono essere privi di lamiera.




- 2** Fissare la finestra alla soletta con le apposite zanche fornite in dotazione. Controllare poi, dall'interno, che il perimetro di appoggio della finestra sia ugualmente ripartito nei 4 lati.



- 3** Svitare e togliere il carter superiore.



- 4** Svitare e togliere il carter posteriore.

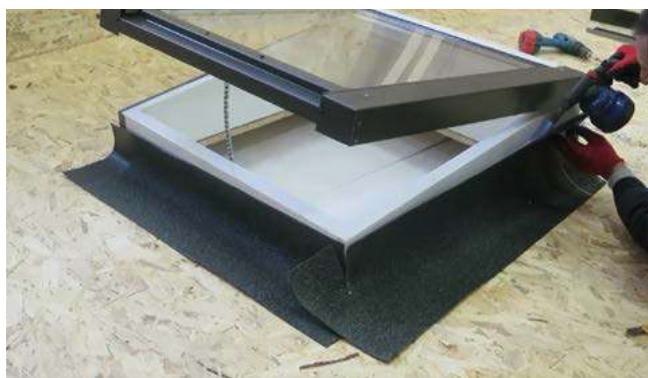

- 5** Rivestire il serramento con guaina o simili, facendo attenzione ai sormonti e alla sigillatura degli angoli.



- 6** Avvitare sui 4 lati i carter perimetrali (tolti nel punto 1) in appoggio sulla guaina. Ri-avvitare il carter superiore e il carter posteriore (tolti nei punti 3 e 4).



CONSIGLI: prima di appoggiare il serramento alla soletta, si consiglia di mettere sul perimetro del foro una guarnizione adesiva di tenuta, oppure un cordone di sigillante per evitare l'uscita di calore o eventualmente formazione di condensa.