


NORME PER LA SICUREZZA

Durante l'operazione di montaggio utilizzare gli idonei dispositivi di prevenzione e protezione

MONTAGGIO

Inserire il rivetto nel foro dell'angolo superiore destro.

Inserire il perno e sfilare (4) nell'apposita guida situata nello sportello e farlo rientrare nel foro presente sul telaio (1); ruotare il perno fino a bloccarlo con sicurezza.

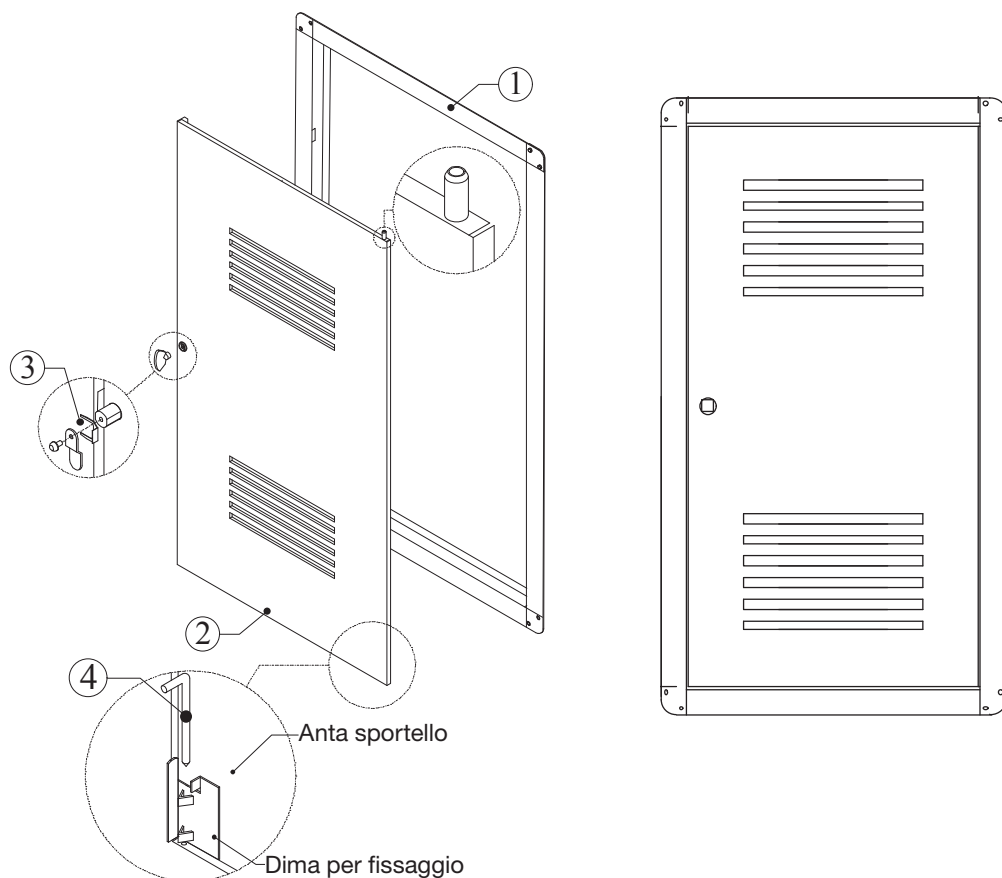

Pos.	Descrizione	Q.tà	Simbolo	Cosa è	Dove va	
1	Telaio sportello	1		Acciaio	Metallo	
2	Anta per radiofrequenze	1		Vetroresina	Indifferenziata	
3	Serratura di chiusura	1		Misto	Indifferenziata	
	Chiave di apertura serratura	1		Polietilene	Plastica	
4	Perno a sfilare	1		Acciaio	Metallo	
	Imballo: busta accessori	1		Polietilene	Plastica	
	Imballo: scatola	1		Cartone	Carta	
	Imballo: confezione termoretrattile	1		Nylon	Plastica	
Verifica le disposizioni del tuo comune in riferimento alla gestione dei rifiuti						